




トランスポートホルダー(前部)

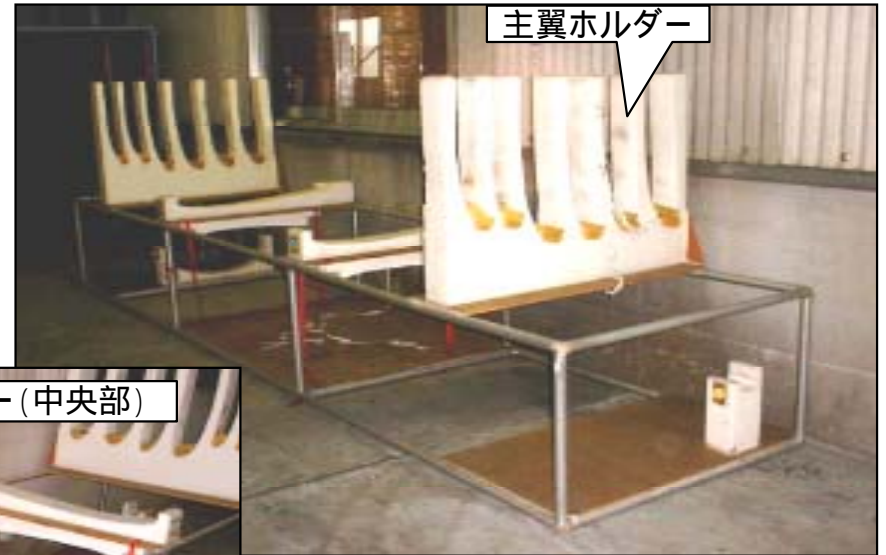


主翼ホルダー

トランスポートホルダー(後部)




トランスポートホルダー(中央部)

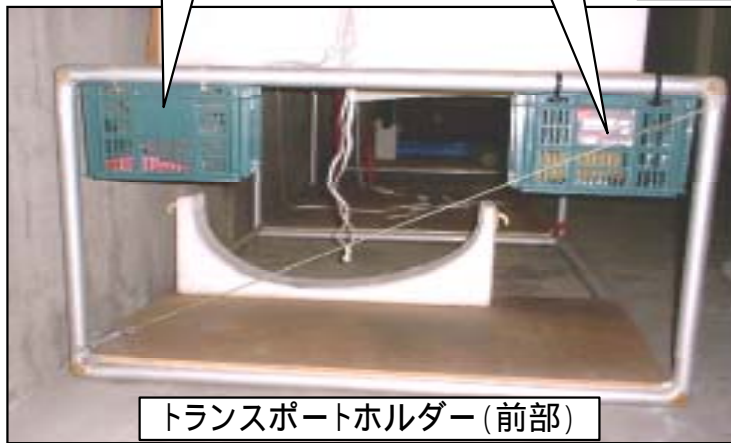

トランスポートホルダー(前部)



トランスポートホルダー(後部)

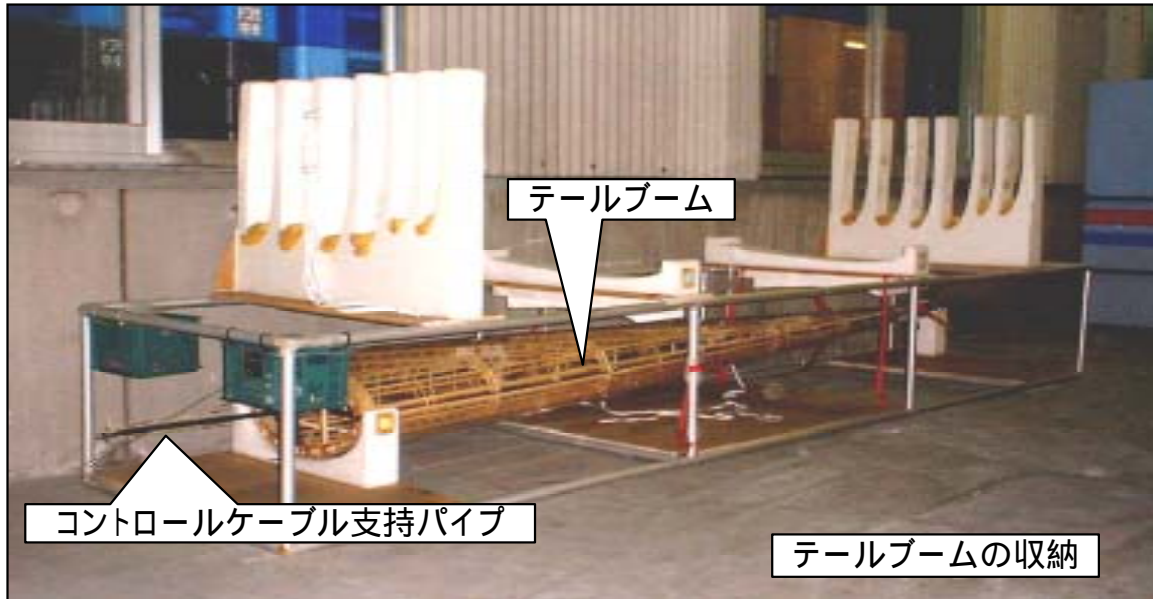

トランスポートホルダーの収納順序

- テールブーム
- 水平尾翼
- 垂直尾翼
- プロペラ
- ピッチゲージ
- キングポスト
- 主翼(内翼:2基)
- 主翼(中翼:2基)
- 主翼(外翼:2基)

コントロールケーブル支持パイプ




テールブームの収納




テールブームフロントベッド







テールブームリアーベッド

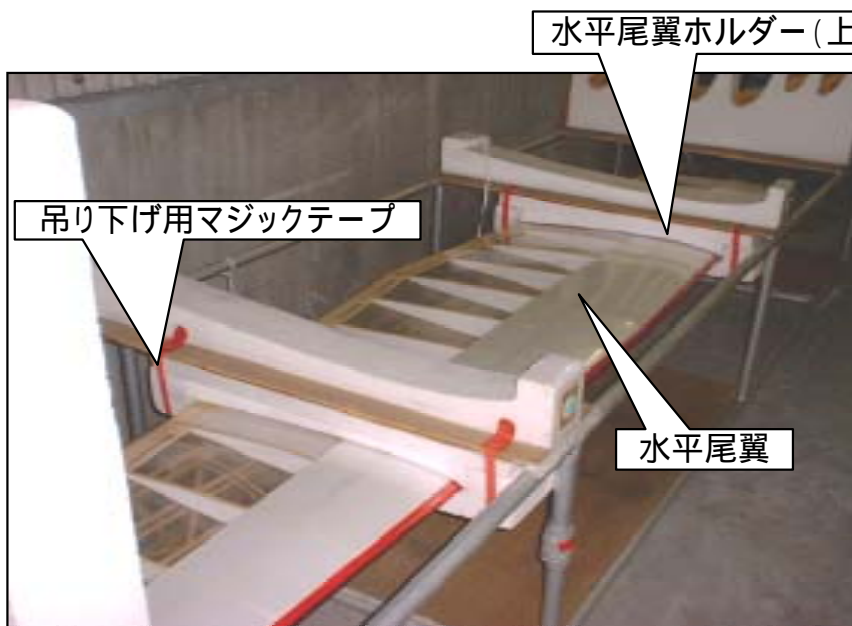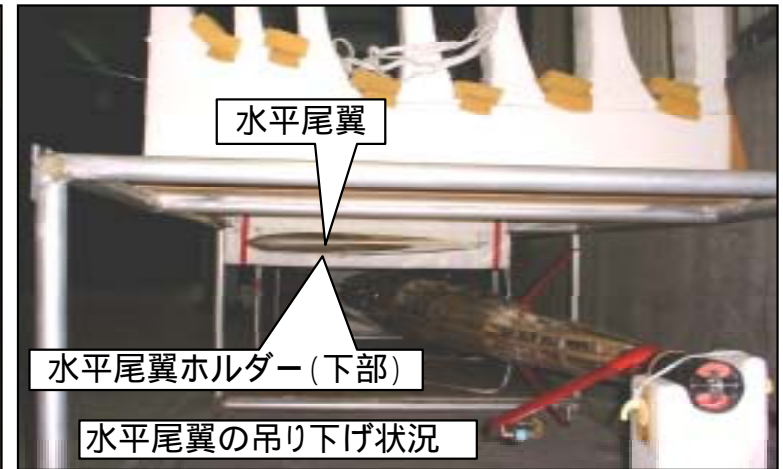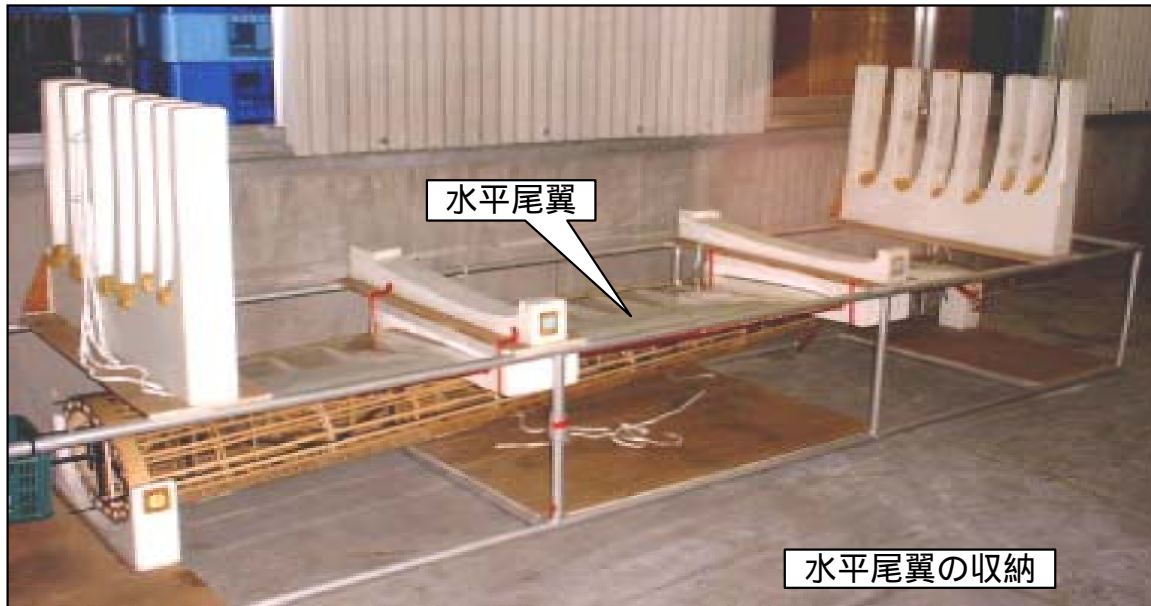

水平尾翼は、トランスポートホルダーのフレームに吊り下げて収納する。
(水平尾翼を上下のホルダーで挟んで、マジックテープでフレームに吊り下げる)

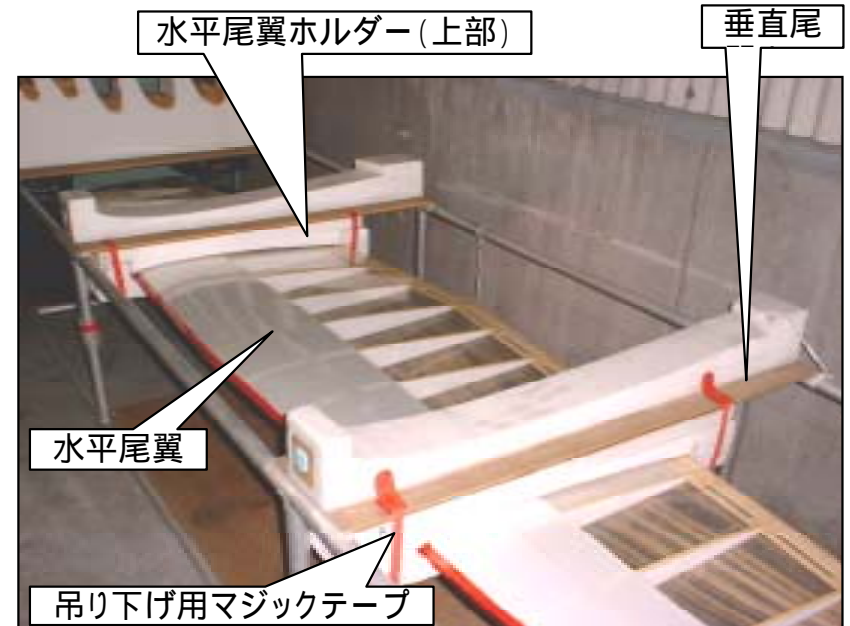

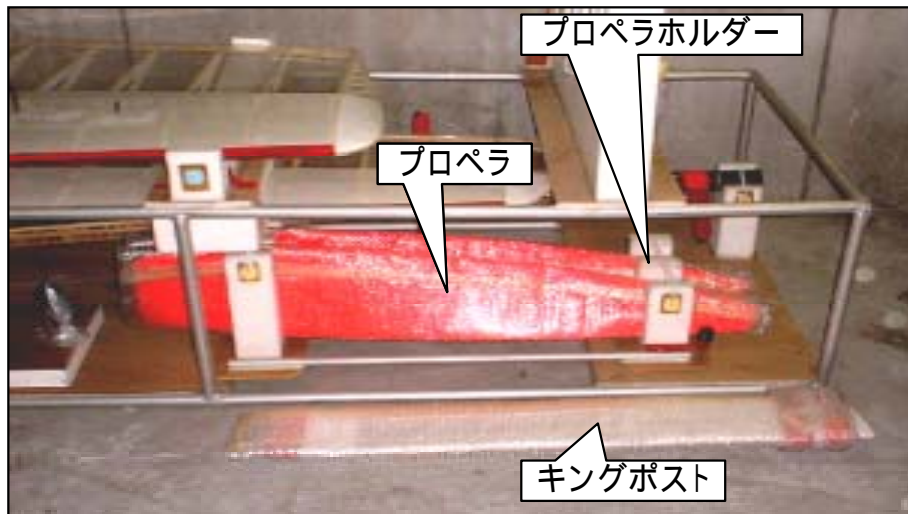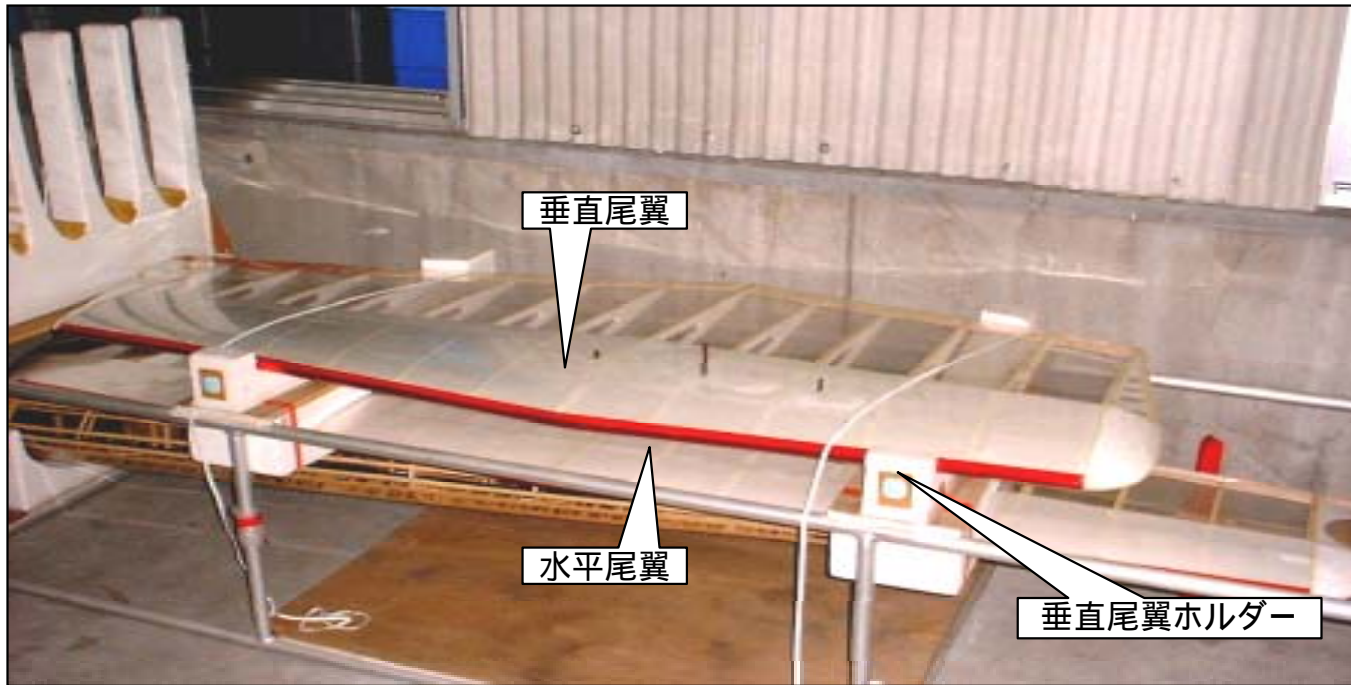

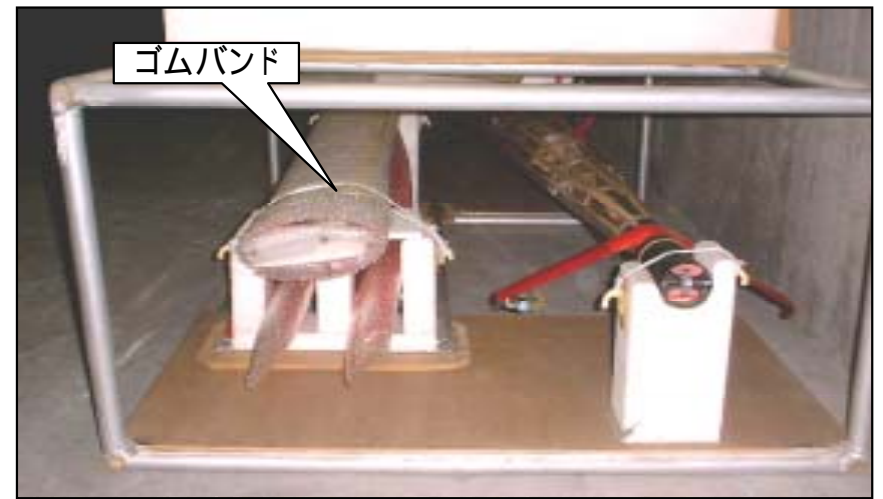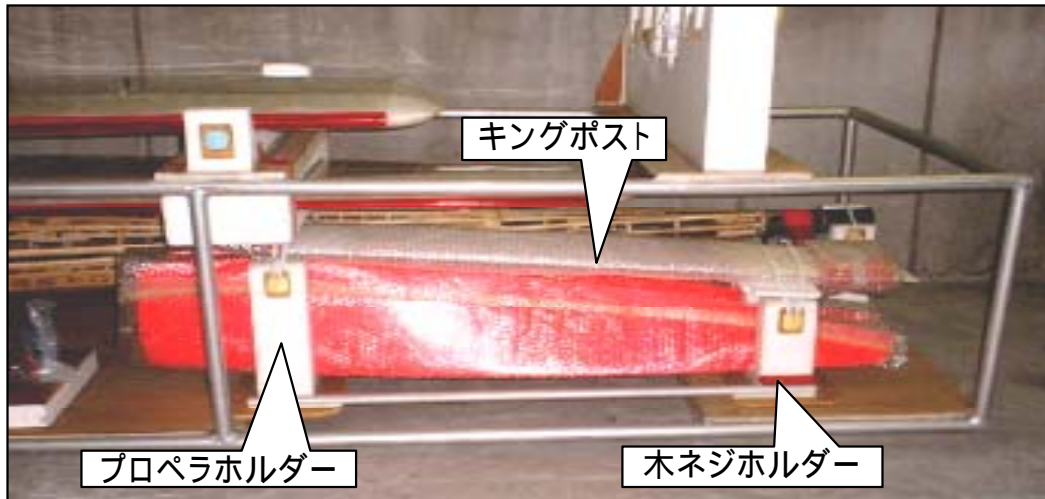

キングポストは、プロペラホルダーの上に乗せてゴムバンドを掛けて固定する。

